



BEDIENUNGSANLEITUNG


AL-CAR

TFT-LED-Fernseher mit DVB-T, DVB-T2, DVB-S2, CI+ & DVD Laufwerk

Modellnr.: EasiTV 19.4 (48 cm)

EasiTV 22.4 (56 cm)

EasiTV 24.4 (61 cm)

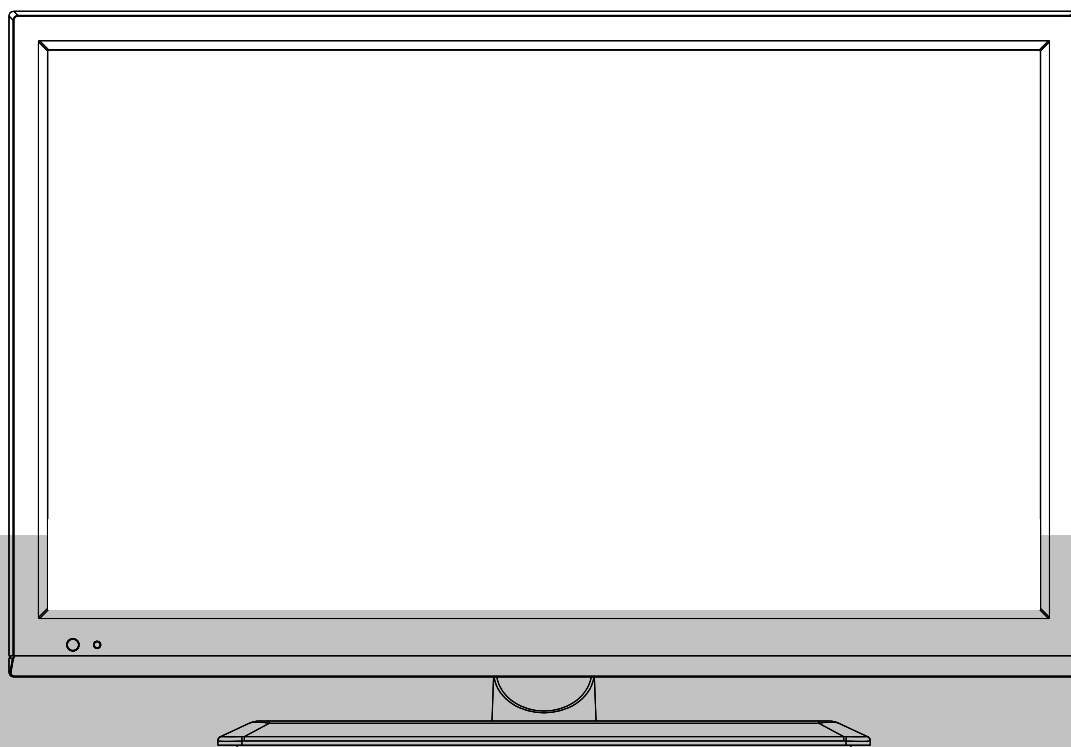

Lesen Sie sich die gesamte Anleitung des Fernsehers sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt benutzen. Bewahren Sie diese für den weiteren Gebrauch gut auf.



Inhalt

Sicherheitshinweise	1
Produkteinführung	2
Anschlüsse	3-5
Fernbedienung	6-7
Grundlegende Bedienung	8
OSD-Menü	9-17
1. Bildmenü	9
2. Sound-Menü	10
3. Kanalmenü (Im ATV/DTV-Modus)	11-14
4. Funktionsmenü	15-16
5. SETUP-Menü	17
Multimedia-Bedienung	18-20
Aufnahme Bedienung	21-23
DVD-Inbetriebnahme	24-31
Einfache Fehlersuche	32


Vorsicht



Das Blitzsymbol innerhalb eines gleichseitigen Dreiecks warnt den Benutzer vor nicht isolierter 'gefährlicher Spannung' im Innern des Produktgehäuses, die so stark sein kann, dass für Personen die Gefahr von Stromschlägen besteht.



Das Ausrufungszeichen innerhalb eines gleichseitigen Dreiecks weist den Benutzer auf wichtige Anleitungen zu Betrieb und Pflege (Wartung) in der mit dem Gerät gelieferten Literatur hin.

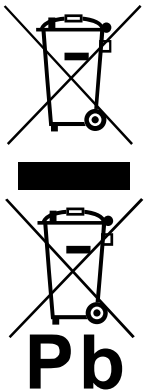

Sachgemäße Entsorgung des Geräts

(Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten (WEEE))

Ihr Produkt wurde aus hochwertigen Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können.

Dieses Symbol auf dem Produkt gibt an, dass Ihr nicht mehr funktionstüchtiges Elektronikgerät nach seiner Lebensdauer nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf, sondern getrennt gesammelt werden muss.

Bitte entsorgen Sie dieses Produkt in einem Sammelbehälter in Ihrer Gemeinde für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten.

In den USA gibt es ein separates Sammelsystem für Elektroaltgeräte.

Helfen Sie mit beim Umweltschutz!



Dieses Gerät entspricht den Richtlinien der Europäischen Gemeinschaft zur Sicherheit und zu elektrischen Störungen.



Dieses Gerät entspricht der Einschränkung hinsichtlich der Verwendung bestimmter gefährlicher Substanzen in Elektro- und Elektronikgeräten.

Sicherheitsanweisungen

Um einen zuverlässigen und sicheren Betrieb dieses Gerätes zu gewährleisten, lesen Sie bitte sorgfältig alle Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung, besonders die Sicherheitshinweise unten.

Elektrische Sicherheit


- Um eine Überlastung zu vermeiden, benutzen Sie nicht die gleiche Steckdose mit anderen Geräten.
 - Verlegen Sie Anschlusskabel trittsicher und so, dass sie nicht zur Stolperfalle werden.
 - Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf den Kabeln ab, die sie beschädigen können.
 - Fassen Sie zum Ziehen des Netzsteckers stets am Stecker an, niemals am Kabel ziehen.
 - Ziehen Sie während eines Gewitters und bei längerer Nichtbenutzung den Antennenstecker (nur bei Außenantenne) und den Netzadapter.
 - Lassen kein Wasser und keine Feuchtigkeit in den Fernseher gelangen. Verwenden Sie das Gerät NICHT in nassen oder feuchten Umgebungen, wie z. B. in Badezimmern, dunstigen Küchen und in der Nähe von Swimming Pools.
- Ziehen Sie sofort den Netzstecker und wenden Sie sich an einen Fachmann, wenn:
 - der Netzstecker oder das Netzkabel beschädigt sind.
 - Flüssigkeiten auf dem Gerät verschüttet oder es zufällig Wasser oder Feuchtigkeit ausgesetzt wurde.
 - Gegenstände zufällig in die Lüftungsschlitze eingedrungen sind.
 - das Gerät nicht wie gewöhnlich funktioniert.
 - KEINE Schutzabdeckungen entfernen. Im Geräteinneren befinden sich keine zu wartenden Teile. Dies kann die Garantie erlöschen lassen. Das Gerät darf nur von qualifizierten Mitarbeitern gewartet werden.
 - Entnehmen Sie bitte erschöpfte Batterien oder bei längerer Nichtbenutzung die Batterien aus der Fernbedienung, um ein Auslaufen zu vermeiden.
 - Erschöpfte Batterien NICHT gewaltsam öffnen und nicht in Feuer werfen.

Physische Sicherheit

- Achten Sie darauf, dass die Belüftungsschlitze auf der Rückseite STETS frei bleiben. Sie können den Fernseher in einen Schrank stellen, müssen aber mindestens 5 cm Abstand um das Gerät einhalten.
- Fassen Sie NICHT auf den Fernschirmschirm und schütteln Sie ihn nicht, es könnten interne Schaltkreise beschädigt werden. Achten Sie gut auf die Fernbedienung. Lassen Sie sie nicht fallen und nicht mit Flüssigkeiten in Berührung kommen.
- Reinigen Sie den Fernseher mit einem weichen, trockenen Tuch. KEINE Lösungsmittel und KEINE auf Benzin basierende Flüssigkeiten verwenden. Entfernen Sie hartnäckige Flecken mit einem feuchten, weichen Tuch und etwas verdünntem Spülmittel.


Bedienung am Gerät

alle Modelle

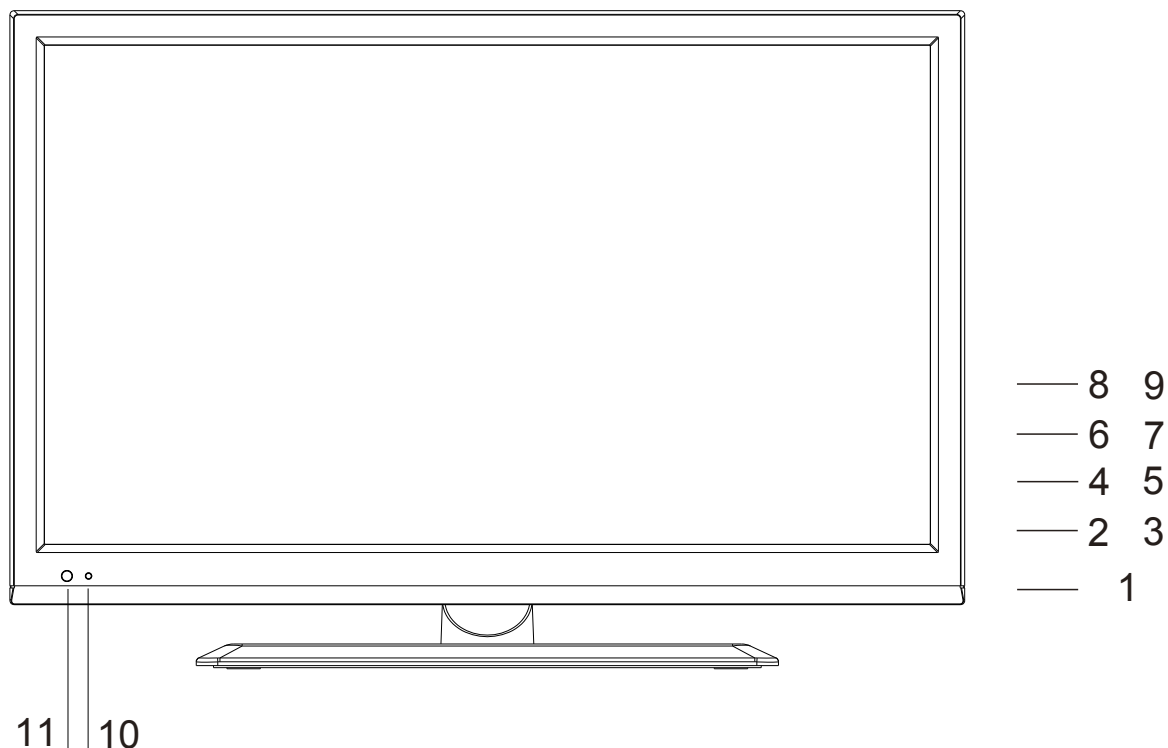


- 1 Ein-/ Ausschalten
- 2 Menü
- 3 Eingabe
- 4 Lautstärke erhöhen
- 5 Lautstärke verringern
- 6 vorheriges Programm
- 7 nächstes Programm
- 8 DVD Auswurf
- 9 DVD Play/ Pause
- 10 Betriebsanzeige
- 11 Infrarotsensor

Easi TV LED 19.4

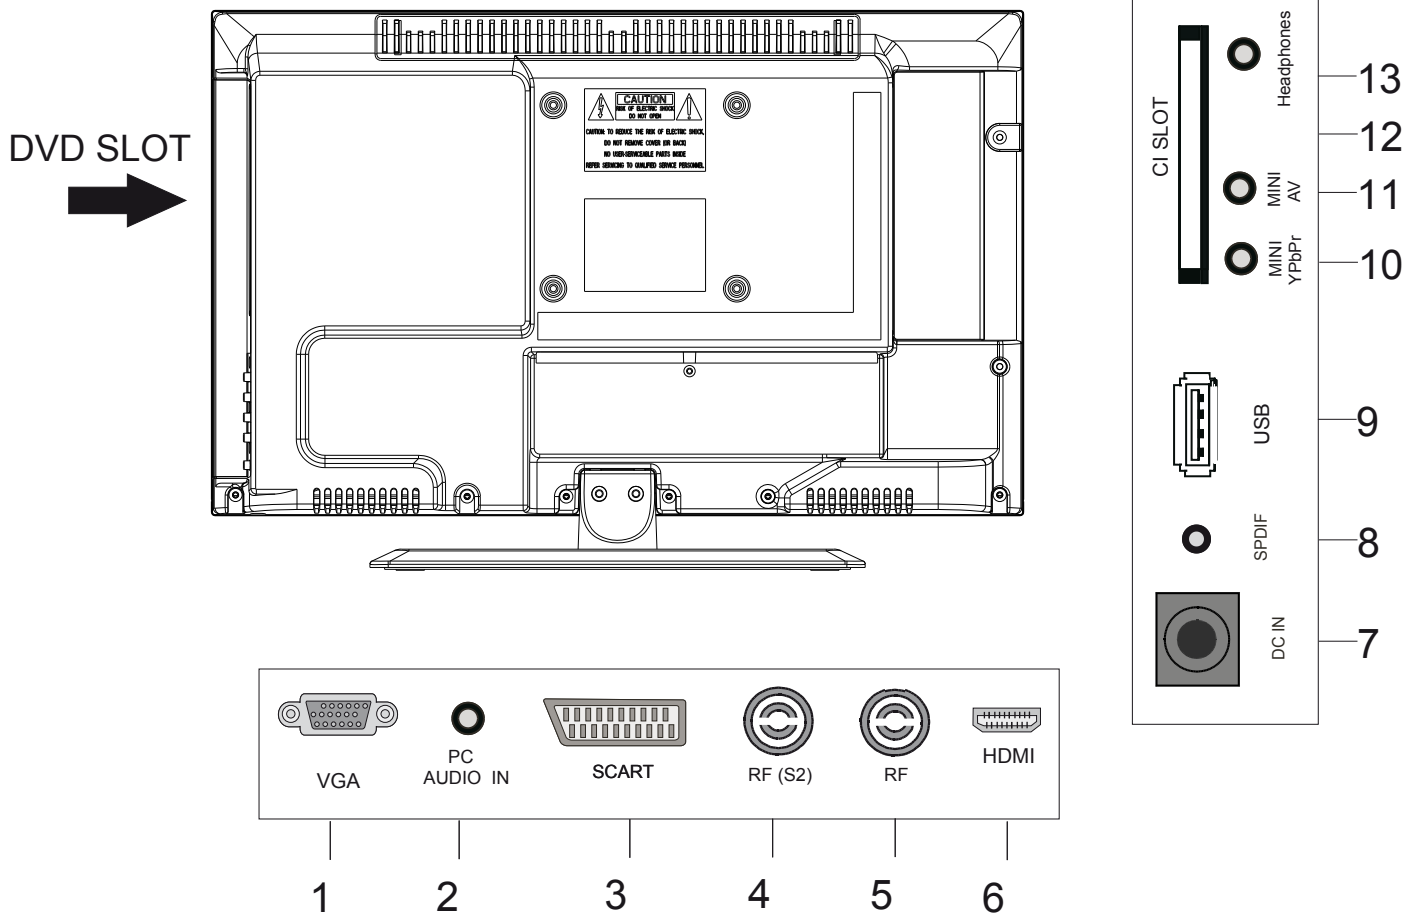


- 1 An den 15-poligen, analogen D-Sub-Ausgangsstecker des PCs anschließen.
- 2 An den Audioausgangsanschluss des PCs anschließen.
- 3 Diese an die SCART-Videoausgangsanschluss des DVD-Players anschließen.
- 4+5 Die Antenne oder das Kabel koaxial 75-Ohm anschließen, um ein TV-Signal zu empfangen.
- 6 An das HDMI des DVD-Players oder ein anderes Gerät anschließen.
- 7 An das Netzteil anschließen.
- 8 Optischer Digitalausgang.
- 9 USB-Buchse für Medien und PVR.
- 10 Diese an die YPbPr-Videoausgangsanschluss des DVD-Players anschließen.
- 11 Mithilfe des Konverterkabels an die Auto- und Videoanschlüsse des DVD-Players anschließen. (Die Audio-Anschlüssen werden mit YPbPr freigegeben)
- 12 Common Interface Slot.
- 13 Kopfhöreranschluss.

Easi TV LED 22.4

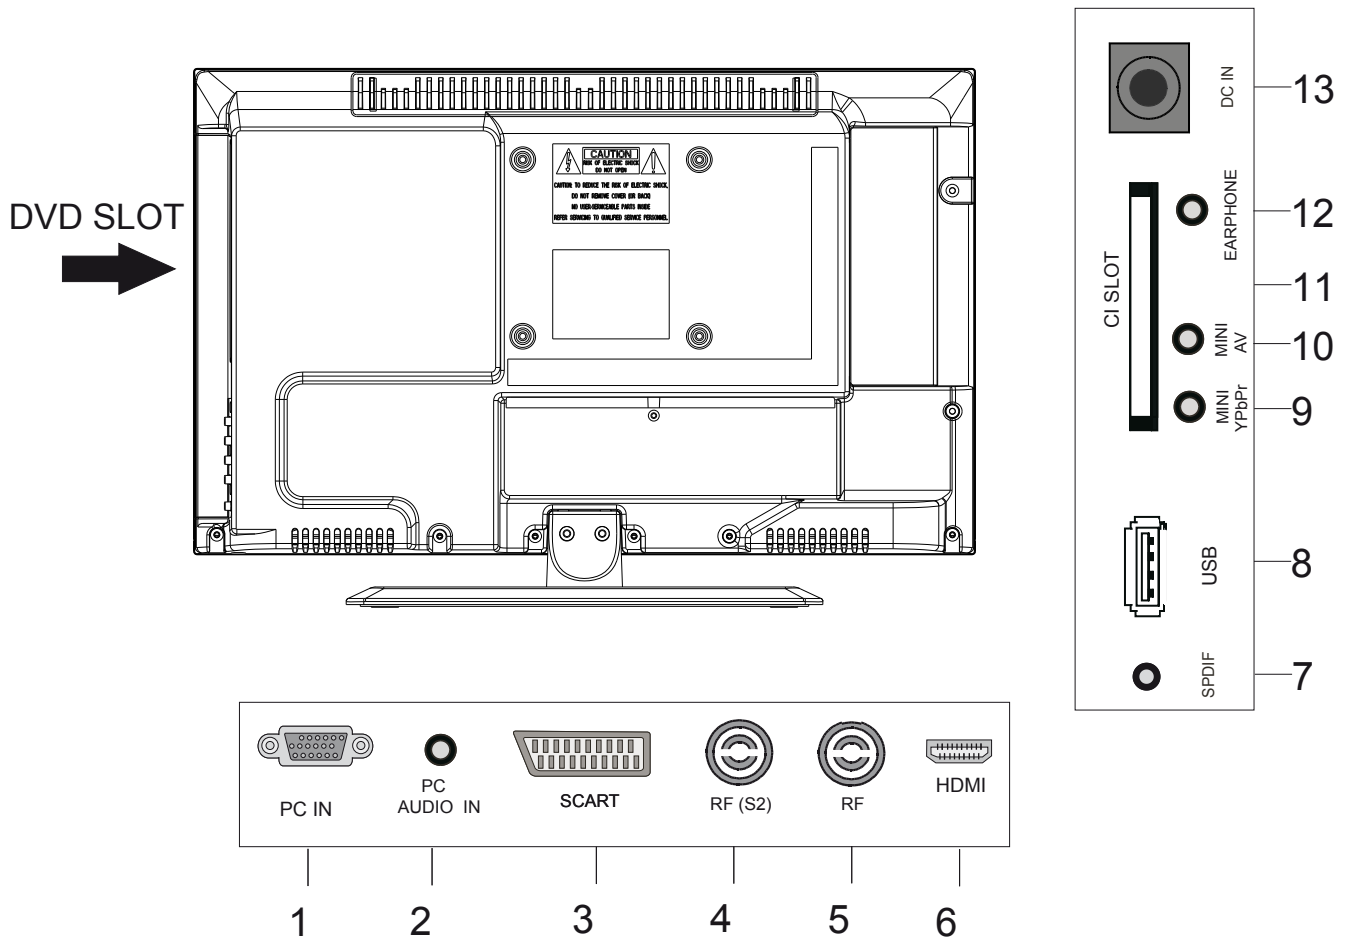

- 1 An den 15-poligen, analogen D-Sub-Ausgangsstecker des PCs anschließen.
- 2 An den Audioausgangsanschluss des PCs anschließen.
- 3 Diese an die SCART-Videoausgangsanschluss des DVD-Players anschließen.
- 4+5 Die Antenne oder das Kabel koaxial 75-Ohm anschließen, um ein TV-Signal zu empfangen.
- 6 An das HDMI des DVD-Players oder ein anderes Gerät anschließen.
- 7 Optischer Digitalausgang.
- 8 USB-Buchse für Medien und PVR.
- 9 Diese an die YPbPr-Videoausgangsanschluss des DVD-Players anschließen.
- 10 Mithilfe des Konverterkabels an die Auto- und Videoanschlüsse des DVD-Players anschließen. (Die Audio-Anschlüssen werden mit YPbPr freigegeben)
- 11 Common Interface Slot.
- 12 Kopfhöreranschluss.
- 13 An das Netzteil anschließen.

Easi TV LED 24.4

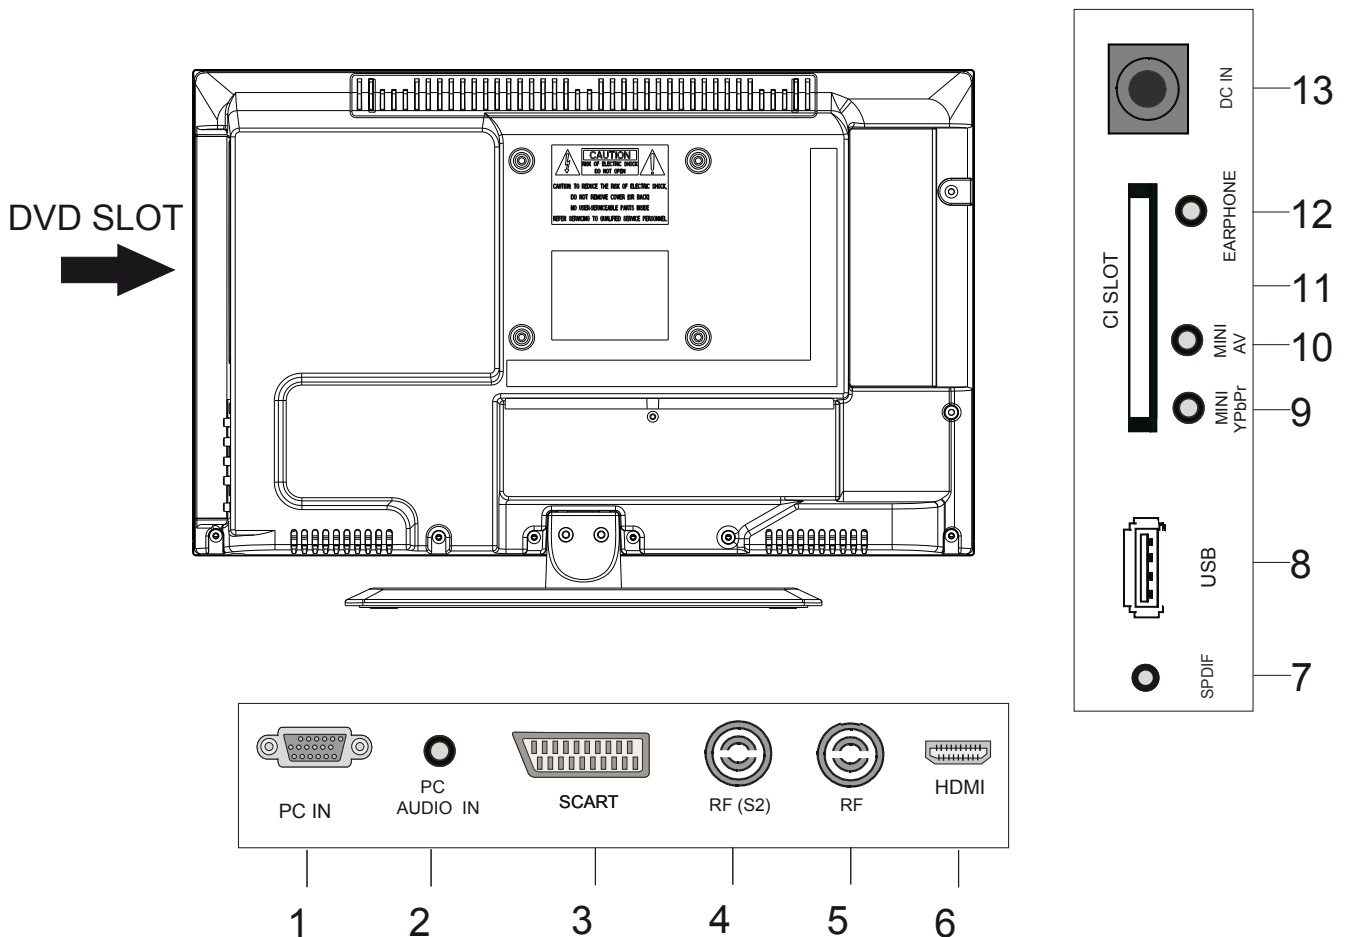

- 1 An den 15-poligen, analogen D-Sub-Ausgangsstecker des PCs anschließen.
- 2 An den Audioausgangsanschluss des PCs anschließen.
- 3 Diese an die SCART-Videoausgangsanschluss des DVD-Players anschließen.
- 4+5 Die Antenne oder das Kabel koaxial 75-Ohm anschließen, um ein TV-Signal zu empfangen.
- 6 An das HDMI des DVD-Players oder ein anderes Gerät anschließen.
- 7 Optischer Digitalausgang.
- 8 USB-Buchse für Medien und PVR.
- 9 Diese an die YPbPr-Videoausgangsanschluss des DVD-Players anschließen.
- 10 Mithilfe des Konverterkabels an die Auto- und Videoanschlüsse des DVD-Players anschließen. (Die Audio-Anschlüssen werden mit YPbPr freigegeben)
- 11 Common Interface Slot.
- 12 Kopfhöreranschluss.
- 13 An das Netzteil anschließen.

Fernbedienung

Die Fernbedienung verwendet infrarot (IR). Richten Sie sie auf die Vorderseite des Fernsehers. Die Fernbedienung kann nicht korrekt betrieben werden, wenn die Bedienung außerhalb der Reichweite oder außerhalb des entsprechenden Winkels erfolgt.



EIN/AUS: Fernseher ein- und ausschalten (Stand-by-Modus).

EPG: Elektronische Programmzeitschrift anzeigen (nicht im Menümodus).

REP: Wiederholen Sie die Wiedergabe der Titel oder Kapitel.

MUTE: Schaltet den Ton stumm. Mit erneutem Tastendruck oder mit VOL+ Stummschaltung aufheben

CH / LIST: Anzeige der Liste Programme.

SUBTITLE: Untertitel aufrufen und einstellen.

▲ : Load / DVD auszuwerfen.

■ Stop-Programm.

◀◀ Vorheriges Kapitel.

▶▶ Nächstes Kapitel.

|| Pause

▶ Wiedergabe

◀◀ Schneller Rücklauf.

▶▶ Schneller Vorlauf.

INPUT: Menü der Eingangsquellen aufrufen.

DISPLAY: Drücken, um den aktuellen Modus der Informationen.

MENU: System-Setup-Menü.

EXIT: Verlassen Sie das OSD-Menü.

FAV: Anzeigen der Favoriten-Programmliste.

Kanalnummer direkt eingeben.

Mit den Zifferntasten und OK einen Kanal direkt aufrufen.



Rückkehr zum vorherigen Kanal.

NAVIGATIONSTASTEN (▲ / ▼ / ◀ / ▶) /

Navigation der Bildschirmmenüs und Einstellungen des Systems.

Fernbedienung



CH▲/▼: Kanalwahl +/-.

VOL▲/▼: Lautstärke +/-.

PICTURE: Mit mehrfachem Tastendruck Bildmodi durchlaufen.

SOUND: Mit mehrfachem Tastendruck Klangmodi durchlaufen.

NICAM: Tastendruck im TV Modus ändert Sound.

SLEEP: Sleptimer zur automatischen Ausschaltung aufrufen und einstellen.

SCREEN: Ein/Ausschalten der Bildschirmanzeige auf USB-Musik-Modus.

TV/TXT: Videotext ein- und ausschalten.

CANCEL: Umschalten zwischen Videotext und Fernsehprogramm.

REVEAL: Verborgene Texte anzeigen

HOLD: Unterseite halten (nicht umblättern).

SIZE: Vergrößert die obere Hälfte der Seite auf doppelte Größe. Ein erneuter Tastendruck vergrößert die untere Hälfte der Seite auf doppelte Größe. Ein weiterer Tastendruck zeigt die Seite in normaler Größe an.

SUBPAGE: Unterseite aufrufen und wieder verlassen.

INDEX : Indexseite aufrufen.

Farbtasten: Schnellasten für die farbcodierten Links im Text.

SETUP: System-Setup-DVD.

D-MENU: DVD-Wiedergabe-Liste / Disc-Menü.

TITLE: DVD-Titel.

PRO: Bearbeiten Sie das Programm und spielen.

LAN: Select DVD Sprache.

A-B: Wählen und spielen vorzuziehen Absatz von DVD-Programm Durch Drücken dieser Taste zweimal am Anfang und Ende.

GOTO: Spielen Sie Ihre Lieblings-Titel / Kapitel / Track.

SLOW: Wiedergabe von DVD-Programmen bei langsamer Geschwindigkeit.

Grundlegende Bedienung


An-/Ausschalten

1. Verbinden Sie das Netzteil mit dem Adapter.
2. - Um den Fernseher einzuschalten
Auf die **POWER**-Taste auf dem Fernseher oder der Fernbedienung drücken.
- Um den Fernseher auszuschalten
Auf die **POWER**-Taste auf dem Fernseher oder der Fernbedienung drücken.

Eingabequelle auswählen


Drücken Sie die **EINGANG**-Taste auf dem Fernseher oder der Fernbedienung, um das Menü Eingabequelle anzuzeigen und verwenden Sie die Tasten CH+/- auf dem Fernseher oder die Tasten $\wedge/\vee$ auf der Fernbedienung, um die Eingabequelle auszuwählen; drücken Sie zur Eingabe auf die OK-Taste auf der Fernbedienung.

Anmerkung: Stellen Sie vor der Auswahl der Eingabequelle sicher, dass die Anschlüsse korrekt vorgenommen wurden.

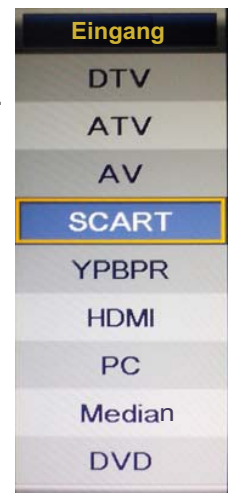

Grundlegende OSD-Menü-Bedienung

Drücken Sie die **MENÜ**-Taste, um das OSD-Menü, wie unten dargestellt, anzuzeigen.

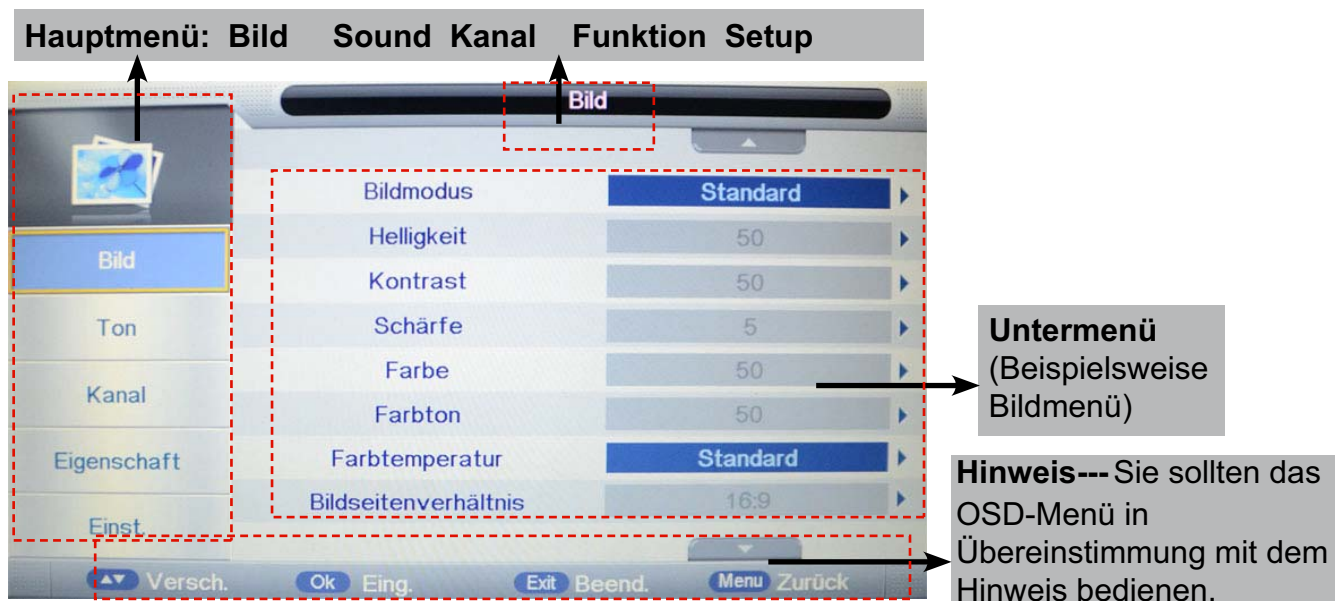

Verwenden Sie zur Auswahl des Hauptmenüs die $\wedge/\vee$ -Tasten und drücken Sie auf die $>/\text{OK}$ -Tasten, um in das Untermenü zu gelangen. Verwenden Sie im Untermenü die $\wedge/\vee$ -Tasten, um ein Funktionselement auszuwählen, drücken Sie die $>/\text{OK}$ -Tasten, um das Setup-Menü aufzurufen; drücken Sie anschließend zum Anpassen die $</>$ -Taste oder zur Auswahl die $\wedge/\vee$ -Taste und drücken Sie zum Bestätigen auf die $\text{OK}/</>$ -Taste.

* (Drücken Sie die Taste **MENÜ**/ $<$, um zum übergeordneten Menü zurückzukehren.

* (Drücken Sie die **VERLASSEN**-Taste, um die Menüanzeige zu verlassen.)

Anmerkung 1: Lediglich wenn das entsprechende Signal eingegeben wird können die zugehörigen Elemente aktiviert werden

Anmerkung 2: Bedienen Sie das OSD-Menü bitte gemäß den Hinweisen am unteren Bannerrand.

OSD-Menü

1. Bildmenü



Beschreibung

Bildmodus: Wählen Sie den gewünschten Bildmodus unter Dynamisch, Standard, Fein und Benutzerdefiniert.

Helligkeit: Regelt das Schwarzniveau des Bildes.

Kontrast: Passt den Bildkontrast an.

Schärfe: Passt die Schärfe (grau und inaktiv im VGA/PC-Modus).

Farbe: Passt die Bildfarbe von schwarz nach weiß an.

Farbton: Steuert den Farbton (nur im NTSC-Modus).

Farbtemp.: Wählen Sie den optimalen Temperaturmodus für Ihre Augen unter warm, kalt und Standard aus.

Bildschirmverhaeltnis: Ändern den Bildschirm-Aspekt von 4:3, 16:9, Zoom1, Zoom2 oder Panorama usw.

Geräuschreduktion: Falls das empfangene Sendesignal schwach ist, können Sie die Option Geräuschreduktion auswählen, um das Video-Geräuschniveau von Aus, niedrig, mittel bis reduzieren.

OSD-Menü

2. Sound-Menü



Beschreibung

Audio-Modus: Wählen Sie den gewünschten Soundmodus unter Standard, Film, Musik, Sprache und Benutzerdefiniert aus.

Bass: Regelt das Niveau der tieferen Töne.

Höhen: Regelt das Niveau der höheren Töne.

Balance: Regelt die Audioausgabe zwischen dem linken und dem rechten Lautsprecher.


Rundumklang (Surround): Schaltet die Rundumklang-Funktion an/aus.

Automatischen Lautstärkeniveau (AVL): Ist diese Funktion aktiviert, werden die Lautstärken aller Quellen beibehalten.

SPDIF: Wählen Sie den SPDIF-Modus für den Fernseher unter Aus, PCM und Auto aus.

OSD-Menü

3. Kanalmenü (Im ATV/DTV-Modus)

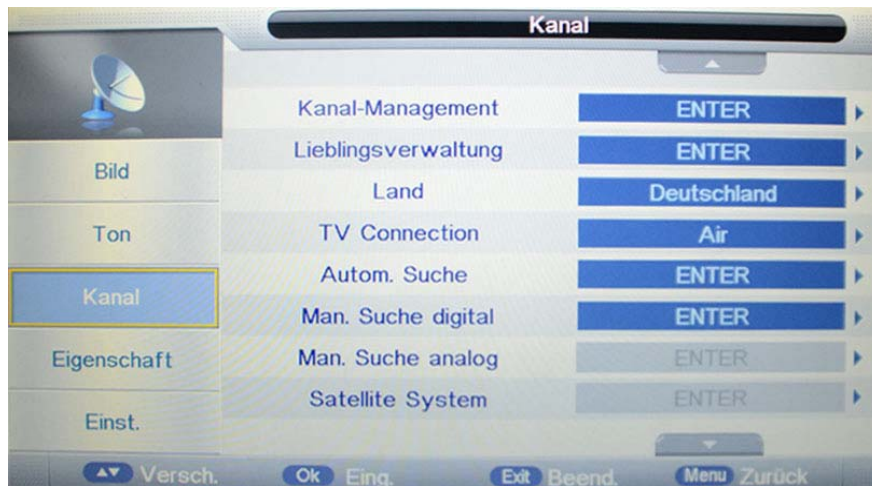

Beschreibung

Kanalmanagement: Rufen Sie das Menü Kanalmanagement auf, um die Kanäle zu bearbeiten.



Löschen: Drücken Sie die **ROTE** Taste, um die Kanal zu markieren, den Sie löschen möchten und beim Verlassen erscheint ein Hinweis.

Sperre: Der Benutzer muss "Sperre aktiviert" (Funktionen – Sperre – Sperre aktivieren) auf An einstellen, um diese Funktion zu aktivieren. Drücken Sie die **GRÜNE** Taste, um den Kanal zu markieren (Sperre) oder abubrechen (entsperren). Und zum Ansehen des Programms müssen Sie das Kennwort eingeben.

Überspringen: Drücken Sie auf die **GELBE** Taste, um den Kanal zu überspringen oder die Einstellung abubrechen und das Programm wird nicht über die Tasten CH+/- programmiert.

Tauschen: Drücken Sie die **BLAUE** Taste, um den Kanal zu markieren, drücken Sie auf $\wedge / \vee$, um ihn zu verschieben und drücken Sie auf die OK-Taste, um die Position zu vertauschen.

Favoriten verwalten: Favoritenkanäle über die Farbtasten hinzufügen und entfernen. Es sind bis zu 4 Favoritenlisten verfügbar, ROT-Fav1, GRÜN-Fav2, GELB-Fav3 und BLAU-Fav4.



OSD-Menü

Land: Wählen Sie das Land aus.

TV Connection: Wählen Sie den DTV type zwischen Air(DVB-T), Cable(DVB-C), Satellite(DVB-S2) aus.

Ist die Kindersicherung aktiviert, geben Sie bitte das Kennwort ein (Sperr-Kennwort im Funktionsmodus), um die automatische oder manuelle Suche zu starten.

Automatische Suche: Drücken Sie auf die OK-Taste, um das Menü der automatischen Suche zu öffnen, wählen Sie einen Suchmodus aus und drücken Sie zum Starten der automatischen Suche auf die OK-Taste.



Anmerkung:

1. ALLE: Automatische Kanalsuche für DTV, ATV und Radio.
DTV: Automatische Kanalsuche für DTV und Radio.
ATV: Automatische Kanalsuche für ATV.

2. Wenn sich der Fernseher im automatischen Suchmodus befindet, können Sie auf die MENÜ-Taste drücken, um die automatische Suche zu stoppen und zum vorherigen Menü zurückzukehren.


DTV manuelle Suche: Öffnen Sie das DTV-Menü für die manuelle Suche.

Drücken Sie die $\wedge / \vee$ -Taste, um das Kanalsymbol auszuwählen und drücken Sie die $< / >$ -Taste, um den Kanal auszuwählen; drücken Sie anschließend die $\wedge / \vee$ -Taste, um das "Start"-Symbol auszuwählen und drücken Sie auf die $< / >$ -Taste, um die manuelle Suche zu starten.



DVB-T

MANUELLE ATV-SUCHE: Öffnen Sie das ATV-Menü für die manuelle Suche.

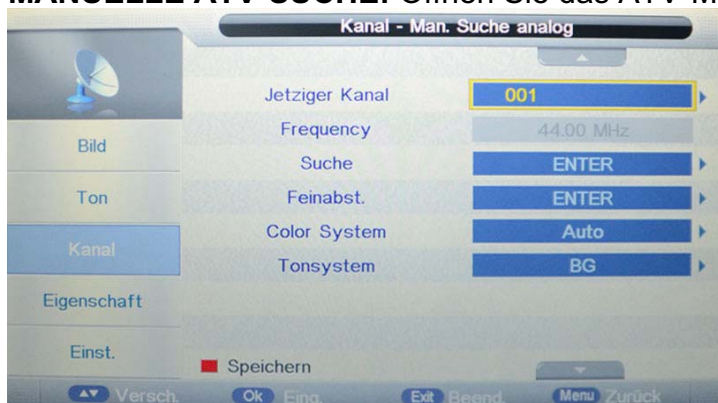

Aktueller Kanal: Wählen Sie den aktuellen Kanal für die manuelle Suche aus.

Suche: Drücken Sie auf die OK-Taste, um das Such-Menü aufzurufen und durchsuchen Sie manuell die Frequenz über die $< / >$ -Taste.

Feineinstellung: Drücken Sie auf die OK-Taste, um das Feineinstellungs-Menü aufzurufen und stellen Sie die Frequenz über die $< / >$ -Taste ein.

Farb-/Sound-System: Wählen Sie das Farb-/Sound-System für das Programm aus.

OSD Menü

Satellite System

Press $\wedge$ / $\vee$ button für die TV Verbindung und wählen Sie "Satellite".



Wählen Sie "Auto Search" wie folgt:




Wahlmöglichkeiten im "Satellite Auto Search Menü" sind folgende

Option	Value
Mode	Default,Network Search,Full Search
Satellite	65 satellite for searching(3 user edit satellite)
Service Type	All Services,Free Service
Channel Type	All, TV Only

OSD Menü

Satellite System

Press $\wedge$ / $\vee$ button für die TV Verbindung und wählen Sie "Satellite".

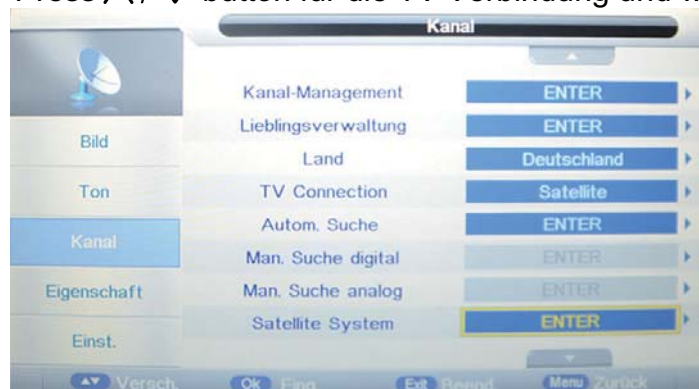

Press $\wedge$ / $\vee$ button um eines der folgenden "Satelliten System" zu wählen:

Wahlmöglichkeiten in dem "Satelliten List Menu" sind in der folgenden Tabelle aufgeführt:

Satellite	Transponder	ASTRA 1H,1KR,1L,1M
0002 ASTRA 1H,1KR,1L	0001 10744 H 22000	LNB Type 9750/10600
0003 ASTRA 2A,2B,2D	0002 10773 H 22000	LNB Power Ein
0004 ASTRA 1E,1G,3A	0003 10803 H 22000	22KHz Auto
0005 NILESAT 101, 10	0004 10832 H 22000	Toneburst None
0006 EUTELSAT W3A	0005 10862 H 22000	DisEqC1.0 None
0007 EUTELSAT W1	0006 10921 H 22000	DisEqC1.1 None
0008 BADR-2,3,4EURO	0007 11023 H 22000	
0009 EUTELSAT SES...	0008 11171 H 22000	

Taste	Action
Taste oben	bewegt den cursor nach oben
Taste unten	bewegt den cursor nach unten
Taste-Links	schaltet in die Satelliten System Parameter
Taste-Rechts	Schaltet zu der Operationsliste der Transponder
Taste-Menü	zurück zum Main Menu.
Taste-EXIT	beenden Main Menu.
Taste-Grün	geht in das "Satelliten edit menu"

Wahlmöglichkeiten in dem "Transponder List Menu" sind in der folgenden Tabelle aufgeführt:

Satellite	Transponder	ASTRA 1H,1KR,1L,1M
0002 ASTRA 1H,1KR,1L	0001 10744 H 22000	LNB Type 9750/10600
0003 ASTRA 2A,2B,2D	0002 10773 H 22000	LNB Power Ein
0004 ASTRA 1E,1G,3A	0003 10803 H 22000	22KHz Auto
0005 NILESAT 101, 10	0004 10832 H 22000	Toneburst None
0006 EUTELSAT W3A	0005 10862 H 22000	DisEqC1.0 None
0007 EUTELSAT W1	0006 10921 H 22000	DisEqC1.1 None
0008 BADR-2,3,4EURO	0007 11023 H 22000	
0009 EUTELSAT SES...	0008 11171 H 22000	

Taste	Action
Taste oben	bewegt den cursor nach oben
Taste unten	bewegt den cursor nach unten
Taste Links	schaltet zur Satelliten Liste
Taste rechts	schaltet in die Satelliten System Parameter
Taste Enter	Auswahl cursor item Transponder.
Taste Menü	zurück zur Satelliten Liste.
Taste Exit	beenden Main Menu.
ROTE-TASTE	Auswahl Transponder Add menu
GRÜNE-TASTE	Auswahl Transponder Edit menu
GELBE-TASTE	Auswahl Transponder Delete confirm menu
BLAUE-TASTE	Auswahl Transponder scan menu

Wahlmöglichkeiten in dem "Setting Menu" sind in der folgenden Tabelle aufgeführt:

Satellite	Transponder	ASTRA 1H,1KR,1L,1M
0002 ASTRA 1H,1KR,1L	0001 10744 H 22000	LNB Type 9750/10600
0003 ASTRA 2A,2B,2D	0002 10773 H 22000	LNB Power Ein
0004 ASTRA 1E,1G,3A	0003 10803 H 22000	22KHz Auto
0005 NILESAT 101, 10	0004 10832 H 22000	Toneburst None
0006 EUTELSAT W3A	0005 10862 H 22000	DisEqC1.0 None
0007 EUTELSAT W1	0006 10921 H 22000	DisEqC1.1 None
0008 BADR-2,3,4EURO	0007 11023 H 22000	
0009 EUTELSAT SES...	0008 11171 H 22000	


Taste	Action
Taste oben	bewegt den cursor nach oben
Taste unten	bewegt den cursor nach unten
Taste Menü	zurück zur Transponder list.
Taste Exit	zurück zum Main Menu.

Option	Möglichkeiten
LNB Type	9750/10600,9750/10750,05150,05750,09750,10600,10750,11300,11475,User Single,User Dual
LNB Power	On,Off
22KHz	Auto,off,on
DisEqC Mode	Off,LNB1,LNB2,LNB3,LNB4,Burst A,Burst B
Motor	None,DisEqC1.2,DisEqC1.3

5V From Antenna: Aktivieren / Deaktivieren der Antenne 5V Leistung.

OSD-Menü

4. Funktionsmenü

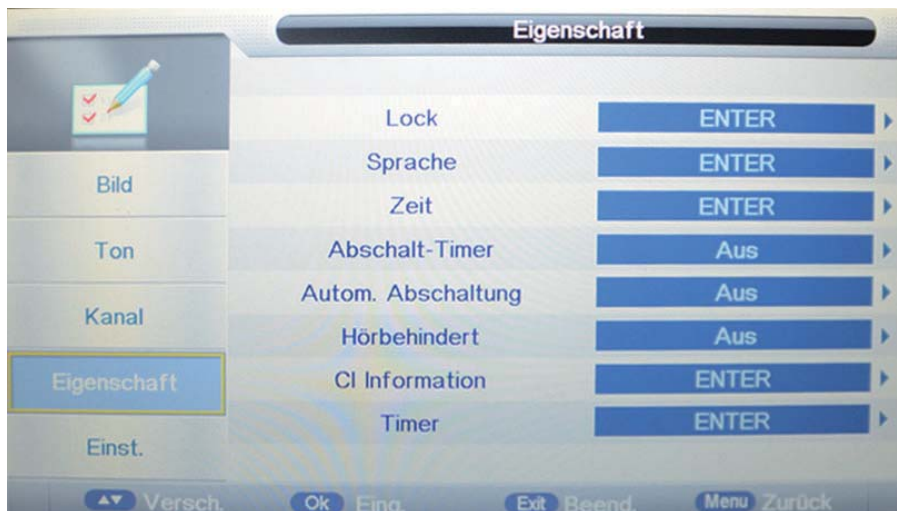

Beschreibung

Sperre: Dieses Menü ermöglicht Ihnen das Sperren bestimmter Fernseherfunktionen, sodass diese nicht verwendet oder angezeigt werden können. Wenn Sie beispielsweise nicht wünschen, dass bestimmte Kanäle von Kindern angesehen werden oder wenn der Fernseher in einem Hotel verwendet wird und Sie bestimmte Kanäle sperren möchten.

Wenn Sie das Sperr-Menü des Systems öffnen, werden Sie nach dem Kennwort gefragt. Standardmäßig ist es 0000.



Sperre aktivieren – Schaltet die Sperr-Funktion ein/aus.

Anmerkung: Wenn eingeschaltet, sind die untenstehenden Funktionen Kindersicherung und Änderung des PIN gesperrt, und die Funktionen Sperre (im Kanalmanagement), automatische Suche, manuelle DTV-Suche, manuelle ATV-Suche im Kanalmenü sind ebenfalls gesperrt.

Kindersicherung – Wählen Sie die Kindersicherungsmodus aus oder schalten Sie die Funktion aus.

Den PIN-Code ändern – Drücken Sie zum Aufrufen auf die OK-Taste, geben Sie zuerst den aktuellen Code ein und geben Sie anschließend Ihren neuen Code ein und bestätigen Sie diesen neuen Code.

OSD-Menü

Hotelmodus – Öffnen Sie das Menü Hoteleinstellungen.



Hotelsperre: Schaltet die Hotelsperre-Funktion an/aus.

Kanalsperre: Deaktiviert das Kanalmenü im OSD.

Bildsperre: Deaktiviert das Bildmenü im OSD.

Sound-Sperre: Deaktiviert das Soundmenü im OSD.

Funktionssperre: Deaktiviert das Funktionsmenü im OSD.

Setup-Sperre: Deaktiviert das Setup-Menü im OSD.

Tasten-Sperre: Deaktiviert die Tasten auf dem Fernsehgerät.

Quellen-Sperre: Deaktiviert die gewünschte Eingabequelle.

Quelle einstellen: Wählt die voreingestellte Quelle aus, wenn Sie den Fernseher einschalten.

Kanalnummer: Wählt die voreingestellte Kanalnummer aus, wenn Sie den Fernseher einschalten.

Maximale Lautstärke: Stellt die maximale Lautstärke des Fernsehers ein.

Voreingestellte Lautstärke: Die Lautstärke bei eingeschaltetem Programm ist voreingestellt.

Sperren aufheben: Alle oben genannten Sperren werden aufgehoben, was bedeutet, dass alle Sperren auf AUS gestellt werden und die maximale Lautstärke 100 beträgt.

Datenbankexport: Exportiert alle Hoteleinstellungen zu einem USB-Gerät.

Datenbankimport: Importiert alle Hoteleinstellungen zu einem USB-Gerät.

Previous Seite: Wählen Sie Vorherige Seite Artikel, drücken Sie die Taste OK, um zur vorherigen Seite zurückzukehren.

Sprache: Verschiedene verfügbare Sprachoptionen können eingestellt werden.

Uhr: Ermöglicht das stellen der Uhr (standardmäßig werden die Daten automatisch vom digitalen Signal übernommen).

Schlaf-Zeitschaltuhr: Ermöglicht das einstellen einer Schlaf-Zeitschaltuhr, sodass der Fernseher nach einer bestimmten Zeit automatisch ausgeschaltet wird.

Automatische Abschaltung: Der Fernseher schaltet sich automatisch selbst aus, falls in der von Ihnen ausgewählten Zeit keine Statusänderung vorgenommen wird. Sie können 1 Stunde, 2 Stunden, 4 Stunden oder aus wählen.

Hörgeschädigte: Sie können Die Funktion für Hörgeschädigte einschalten, welche zusätzliche Informationen und Untertitel bereitstellt.

CI-Info: Pay-per-View-Dienste erfordern eine "Smartcard", die in den Fernseher eingesetzt wird. Wenn Sie einen Pay-per-View-Dienst abonniert haben, wird der Anbieter Ihnen eine 'CAM' oder "Smartcard" zur Verfügung stellen. Die CAM kann in den COMMON INTERFACE PORT (CI Card In) (HERKÖMMLICHEN SCHNITTSTELLENANSCHLUSS) eingesetzt werden.

Timer: Menü für die Timer Funktionen, bitte schauen sie im Kapitel "EPG".

OSD-Menü

5. SETUP-Menü



Beschreibung

OSD-Zeitschaltuhr: Ermöglicht Ihnen das Einstellen der Zeit, die das Bildschirmmenü angezeigt wird, bevor es ausgeblendet wird.

Auto-SCART: Der Fernseher wechselt automatisch zur SCART-Quelle, wenn der Fernseher an ein SCART-Gerät angeschlossen wird.

PC-Setup: PC-Einstellungen im PC-Modus ändern.



Automatische Anpassung: Stellt die Bildschirmparameter automatisch ein.

H/V-Position: Regelt die Traversen-/Vertikalen-Position des Bildschirms.

Phase: Passt die Phase der ADC-Abtast-Takt relativ zum Sync-Signal an, bis ein stabiles Bild erhalten wird.

Uhr: Passt die Pixel-Taktfrequenz an, bis die Bildgröße für den Bildschirm maximiert ist.

Blauer Bildschirm: Ändert den Hintergrund, wenn zwischen einem leeren und einem blauen Bildschirm keine Eingabe erfolgt (nur bei einigen Quellen verfügbar).

Home Mode: Drücken Sie, um aus den folgenden Modi wählen Hause: Home, Dynamisch.

Rücksetzung der TV-Einstellungen – Dies löscht alle TV-Einstellungen für diesen Fernseher.

Software-Upgrade: Von Zeit zu Zeit geben wir eine neue Firmware frei, um die Leistung des Fernsehers zu verbessern (als Download verfügbar). Über dieses Menü können Sie das Software-Upgrade auf Ihren Fernseher anwenden. Weitere Einzelheiten über diesen Vorgang werden mit der Firmware herausgegeben. Kontaktieren Sie die Hilfe-Hotline oder schlagen Sie im Abschnitt 'Produkt-Support' auf dieser [Website](#) nach.

Multimedia-Bedienung

Grundlegende Bedienung

1). Drücken Sie auf die EINGANG -Taste auf der Fernbedienung, um das Menü der Eingabequelle anzuzeigen, wählen Sie über die ▲ / ▼ -Tasten die Medienquelle aus und drücken Sie zum Aufrufen des unten dargestellten Multimedia-Menüs auf die OK-Taste.




2). Schließen Sie ein USB-Gerät an und wählen Sie einen Medien-Modus unter Foto, Musik, Film und E-Book aus; anschließend sehen Sie den Gerätenamen auf dem Bildschirm wie unten dargestellt angezeigt.



Tipps zur Bedienung

3). Drücken Sie die ^/∨-Taste, um ein USB-Gerät auszuwählen und drücken Sie zur Eingabe der Dateiliste wie unten dargestellt auf die OK-Taste.

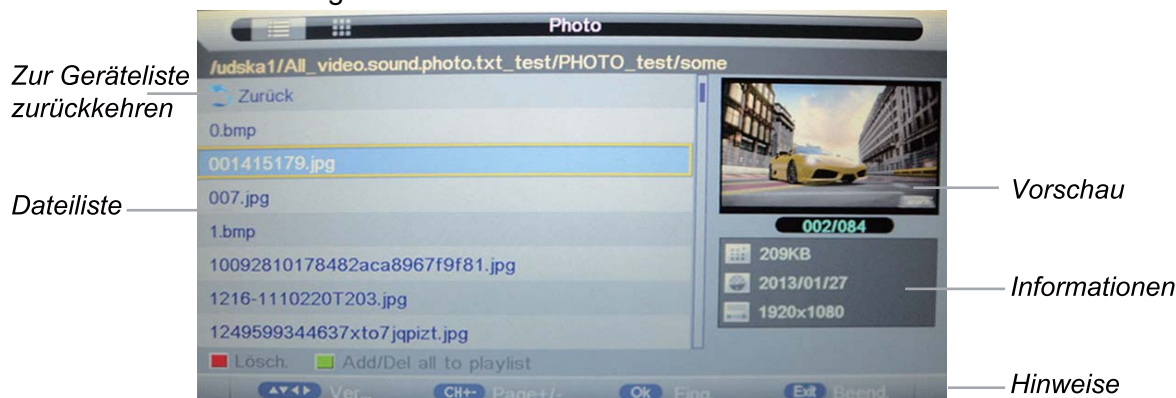

Drücken Sie zum Navigieren die ^/∨-Tasten (drücken Sie die OK-Taste, um eine Datei auszuwählen oder einen Ordner zu öffnen).

Drücken Sie die **ROTE** Taste, um die Datei zu löschen; drücken Sie die **GRÜNE** Taste, um alle Datei der Wiedergabeliste zu markieren oder zu löschen.

Drücken Sie die **OK**-Taste, um die ausgewählte Datei in der Wiedergabeliste zu markieren oder zu löschen. Drücken Sie auf die <-Taste, um zum vorherigen Menü zurückzukehren. Drücken Sie auf die **VERLASSEN**-Taste, um die Liste der Dateianzeigeart (<) oder die Miniaturansicht (>) auszuwählen.

Drücken Sie erneut auf Verlassen, um zum Haupt-MENÜ zurückzukehren.

Drücken Sie nun auf die ►-Taste, um die ausgewählten oder im Order ausgewählten (markierten) Dateien zu programmieren.

Drücken Sie zum Stoppen auf die ■-Taste und verlassen Sie das Vollbild-Programm; bitte beachten Sie die Hinweise am unteren Bildschirmrand.

Multimedia-Bedienung

1. Foto

Zeigt ein Foto an



Drücken Sie auf die ◀/ ▶-Taste, um eine Option aus der Tabelle auszuwählen und drücken Sie für Änderungen auf die **OK**-Taste.

Anmerkung: Sie können auf die OK-Taste drücken, um die Optionstabelle anzuzeigen, wenn diese ausgeblendet wird.

▶/|| Die Wiedergabe von Fotos Wiedergeben/Pausieren.

■ Das Vollbildprogramm stoppen und verlassen.

◀ ▶ Direkte Wiedergabe der vorherigen oder nächsten Datei.

↻ Dreht das Bild (0, 90, 180, 270).

🔍 Zoomt in ein Bild hinein/heraus; im Zoom-Modus können Sie das Bild mittels der Cursortaste nach links/rechts/unten/oben bewegen.

ℹ Zeit die Informationen zur aktuellen Datei an.

⚙ Zeit das Menü Foto-Setup an und wählt Wiederholungsmodus, Hintergrundmusik, Musik Quelle Diashow-Zeiten, und Effekt aus.

☰ Zeigt die Wiedergabeliste an.

2. Musik

Spielt Musik ab



Drücken Sie auf die ◀/ ▶ -Taste, um eine Option aus der Tabelle auszuwählen und drücken Sie für Änderungen auf die **OK**-Taste.

▶/|| Die Musikwiedergabe Wiedergeben/Pausieren.

■ Die Musikwiedergabe stoppen und verlassen.

◀ ▶ Schneller Rück- und Vorlauf.

◀ ▶ Direkte Wiedergabe der vorherigen oder nächsten Datei.

ALL Wählt den Wiederholungsmodus für die Musikwiedergabe aus.

☐ Wechselt zwischen den Fenstern "Information" und "Wiedergabeliste".

☑ Schaltet die Bildschirmwiedergabe aus (BLAUE Taste als Schnell taste) und lässt sich über die Netz taste einschalten).

Multimedia-Bedienung

3. Film

Spielt den Film ab




Drücken Sie auf die ◀/▶-Taste, um eine Option aus der Tabelle auszuwählen und drücken Sie für Änderungen auf die OK-Taste.

Anmerkung: Sie können auf die **OK**-Taste drücken, um die Optionstabelle anzuzeigen, wenn diese ausgeblendet wird.

- ▶/|| Die Filmwiedergabe Wiedergeben/Pausieren.
- Das Vollbildprogramm stoppen und verlassen.
- ◀◀ ▶▶ Schneller Rück- und Vorlauf.
- ▶ Den Film im Zeitlupenmodus abspielen.
- ||▶ Den Film im Zeitlupenmodus abspielen.
- ↺ Die A-B-Wiederholungsmodus einstellen.
- |◀ ▶| Direkte Wiedergabe der vorherigen oder nächsten Datei.
- ≡ Zeigt die Wiedergabeliste an.
- i Zeigt die Informationen zur aktuellen Datei an.
- ⚙ Zeigt das Menü Film-Setup an und stellt den Programm-, Untertitel-, Ton- und Wiederholungsmodus ein.
- 🕒 Modus Gehe zu – Zeit eingeben und die Wiedergabe direkt starten.

4. E-Book

Gibt den Text wieder

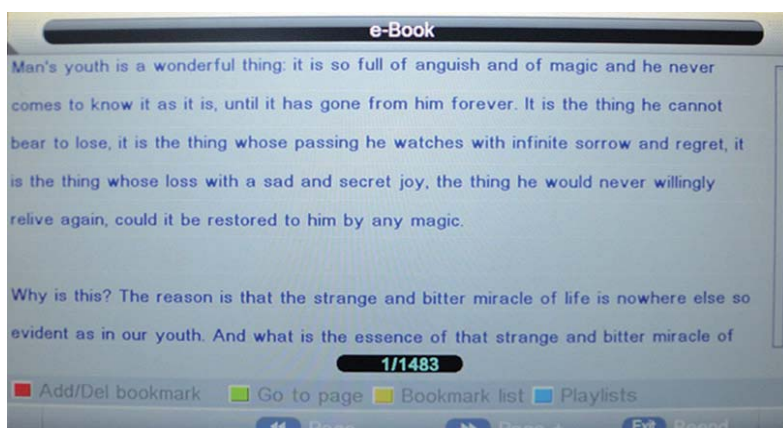

◀◀ ▶▶ Blättern zur vorherigen/nächsten Textseite.

ROTE Taste: Löscht oder fügt ein Lesezeichen hinzu.

GRÜNE Taste: Geht zur angegebenen Seite.


GELBE Taste: Zeigt die Lesezeichenliste an.

BLAUE Taste: Zeigt die Wiedergabeliste an.

Aufnahme Bedienung

PVR-Einstellungen (Festplattenrekorder)

Drücken Sie die MENU Taste, wählen Sie das Menü PVR-Funktion/Zeitverschiebung, drücken Sie die OK Taste, um das Menü zu gelangen (siehe unten).

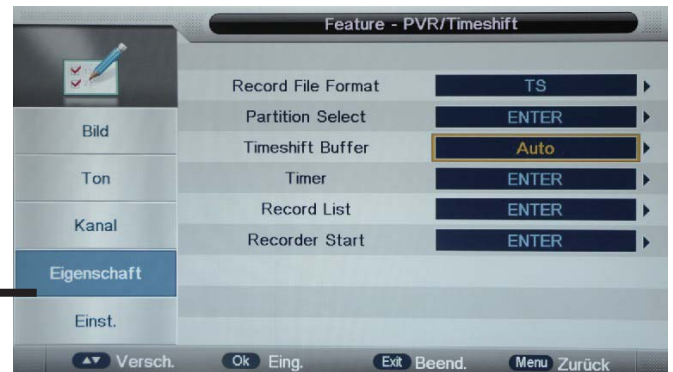

1). Datei-Format.

Wählen Sie eines der Datei-Formate TS oder PS für die Speicherung im USB-Gerät.

2). Partition auswählen



USB-Geräte Informationen

Formatieren: Drücken Sie die ROTE Taste, um das ausgewählte Gerät zu formatieren.

Legen Sie die Standard Partition fest: Drücken Sie die GRÜNE Taste, um die angezeigte Partition als Standard Partition einzurichten. Die Aufnahmen werden in der Standard Partition gespeichert. Diese muss zurückgesetzt werden, wenn die Standard Partition voll ist.

3). Pufferspeicher der Zeitverschiebung

Stellen Sie den Pufferspeicher der Zeitverschiebung auf: Auto, 30 Min., 1 Std., 2 Std.

4). Timer

Gehen Sie zum Timer-Menü für die die Timer-Aufnahme-Einstellungen.



Drücken Sie die gelbe Taste, um hinzuzufügen.



Recorder: Aktivieren / Deaktivieren Sie die Recorder-Funktion.

Typ: Wählen Sie die Art des Programmes, das Sie aufnehmen möchten.

Kanal: Wählen Sie den gewünschten Kanal, den Sie aufnehmen möchten.

Startzeit: Stellen Sie die Startzeit für die Aufnahme des Programms ein.

Dauer: Einstellung der Zeitdauer für die Aufnahme.

Datum: Wählen Sie das Datum für die Aufnahme.

Modus: Wählen Sie den Modus für die Aufnahme.

Aufnahme Bedienung

5.) Aufnahme-Liste

Zeigt das Menü für die Aufnahme-Liste



Löschen: Drücken Sie die ROTE Taste, um die ausgewählte Datei zu löschen.

6.) Aufnahme starten

Drücken Sie die OK Taste, um die Aufnahme zu starten, oder die RECTaste auf der Fernbedienung.

EPG (elektronische Programmzeitschrift) und Zeitspeicherung

Drücken Sie EPG Taste auf der Fernbedienung, um das EPG-Menü anzuzeigen



EPG-Modus: Drücken Sie die ROTE Taste, um die EPG-Anzeige zu wechseln.

Täglicher Modus: Zeigt die Informationen der ausgestrahlten Programme im täglichen Modus an.

Wöchentlicher Modus: Zeigt die Informationen der ausgestrahlten Programme im wöchentlichen Modus an.

Erinnerung: Drücken Sie die **GRÜNE** Taste einmal, um das Programm zum Ansehen vorzumerken, drücken Sie die **GRÜNE** Taste erneut, um das Programm für die Aufnahme vorzumerken. Die Einstellungen können im Timer-Menü überprüfen werden und das Fernsehgerät wird das Programm, entsprechend Ihren Einstellungen, automatisch aufzeichnen.

Vorheriger / Nächster Tag: Drücken Sie die **GELBE** / **BLAUE** Taste, um die Programme am vorherigen oder nächsten Tag anzuzeigen.

Aufnahme Bedienung

Aufnahme

Drücken Sie REC Taste auf der Fernbedienung, um die Aufnahme im DTV-Modus zu starten, auf dem Fernsehgerät erscheint jetzt ein Hinweis. Wählen Sie "OK" aus und drücken Sie auf OK, um die Aufnahme zu starten, ein Hinweis erscheint auf dem Bildschirm sein




Hinweis:

- a. Bitte stellen Sie sicher, dass das USB-Gerät mit dem Fernsehgerät verbunden ist.
- b. Bitte stellen Sie sicher, dass das USB-Gerät ausreichend freien Speicherplatz besitzt und die Übertragungsgeschwindigkeit ausreichend ist.
- c. Drücken Sie die STOP Taste, um die Aufzeichnung zu beenden.
- d. Drücken Sie auf die Aufnahme-Liste, um diese anzuzeigen, nun können Sie das von Ihnen gewählten Programm abspielen. Das Gerät wird weiter aufzeichnen, und das Aufnahme-Menü wird angezeigt, wenn Sie den Aufnahme-Liste verlassen.
- e. Sie können auch das aufgezeichnete Programm im Multimedia-Modus abspielen.

Zeitverschiebung

Drücken Sie die **II PAUSE**-Taste auf der Fernbedienung, um die Funktion der Zeitverschiebung im DTV-Modus zu starten, auf dem Bildschirm erscheint eine Hinweis. Wählen Sie OK aus und drücken Sie dann auf OK, um die Zeitverschiebung zu starten, ein Hinweis erscheint auf dem Bildschirm, und der Bildschirm wird eingefroren.

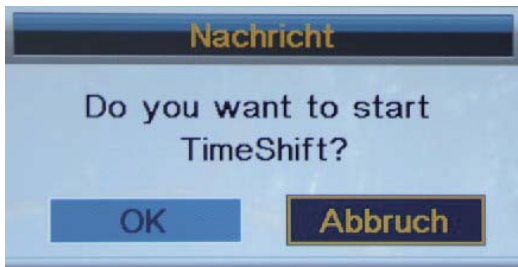

Hinweis:

- a. Bitte stellen Sie sicher, dass das USB-Gerät mit dem Fernsehgerät verbunden ist.
- b. Bitte stellen Sie sicher, dass das USB-Gerät ausreichend freien Speicherplatz besitzt und die Übertragungsgeschwindigkeit ausreichend ist.
- c. Drücken Sie die STOP Taste, um den Modus der Zeitverschiebung zu verlassen.
- d. Drücken Sie die PLAY Taste, um das Programm, vom Anfang an abzuspielen, und den Modus der Zeitverschiebung zu aktivieren.
- e. Bei der Zeitanzeige der Zeitverschiebung wird auf der rechten oberen Ecke die vergangene Zeit zwischen dem aktuellen Bild und der Live Sendung angezeigt.
- f. Wenn während der Aufnahme das Signal unterbrochen ist, wird die Aufnahme pausieren, bis das Signal wieder stabil ist.

DVD-Inbetriebnahme

Fundamentale Inbetriebnahme

Drücken Sie auf die Power-Taste (Ein/Aus) des Fernsehers oder des Fernbediengeräts. Danach auf die INPUT-Taste (Eingabetaste) drücken, um den DVD-Modus auszuwählen.

Falls keine Diskette in den DVD-Player eingelegt wurde, wird "NO DISC" (Keine Diskette vorhanden) auf dem Bildschirm angezeigt.

Schieben Sie die Diskette wie mit dem Bild neben dem Disketten-Einsteckschlitz angezeigt ein.

Die Abspielfläche nicht berühren.

Halten Sie die Diskette mit Ihren Fingern an deren Außenrand und schieben die Diskette vorsichtig in den Disketten-Einsteckschlitz ein. Der Player zieht die Diskette danach automatisch ein.

Zum "Auswerfen" der Diskette drücken Sie auf die EJECT-Taste (Auswurf Taste) des Fernsehers oder drücken auf die "▲"-Taste des Fernbediengeräts.

DVD-Einstellmodus

Im Einstellmodus finden Sie das Menü für die Konfiguration der Seite mit den allgemeinen Einstellungen, der Seite zum Einstellen des Audios, der Dolby-Digital-Seite, der Seite mit den Einstellungen sowie der Seite für die bevorzugten Einstellungen.

Zum Auswählen der Einträge im Einstellmenü drücken Sie auf die Navigations-Pfeiltasten, die SETUP-Taste (Einstelltaste) und auf die OK-Taste.

Drücken Sie zuerst auf die SETUP-Taste (Einstelltaste), um das SETUP-Menü (Einstellmenü) aufzurufen. Danach auf die RECHTS-Pfeiltaste drücken, um das nächste Untermenü aufzurufen.

Drücken Sie erneut auf die SETUP-Taste (Einstelltaste), um das Einstellmenü zu verlassen.

Allgemeine Einstellung

TV-Bildschirm

4:3/Pan Scan

Dieses Breiten-/Längenverhältnis wird ausgewählt, wenn der Player an einen Normal-Fernseher angeschlossen wird. Die Breitschirm-Bilder werden auf dem Bildschirm angezeigt, wobei jedoch einige Partien der Bilder automatisch abgeschnitten werden.

4:3/Letter Box

Dieses Breiten-/Längenverhältnis wird ausgewählt, wenn der Player an einen Normal-Fernseher angeschlossen wird. Die Breitschirm-Bilder werden auf dem Fernsehbildschirm mit schwarzen Balken oben und unten auf dem Bildschirm angezeigt.

Wide

Dieses Breiten-/Längenverhältnis wird ausgewählt, wenn der Player an einen Breitschirm-Fernseher angeschlossen wird.



DVD-Inbetriebnahme

OSD-Sprache

Auswählen der OSD-Sprache.



Bildschirmschoner

Aktivieren Sie den Bildschirmschoner. Das Bild des Bildschirmschoners erscheint, wenn der Player angehalten wird oder wenn das Bild einige Minuten unverändert bleibt. Mit diesem Bildschirmschoner wird der Bildschirm vor Schäden geschont.

Ein (Bildschirmschoner aktivieren)

Aus (Bildschirmschoner deaktivieren)



Letzter Speicher

Zum Einstellen der Einträge im letzten Speicher und der "ON"- und "OFF"-Option (EIN, bzw. AUS).

Wenn die letzte Speichergruppe im "EIN"-Modus ist, wird das Gerät vor dem Ausschalten diese Speichergruppe herunterfahren. Beim Neuladen des Geräts kehrt dieses zu der Gruppe zurück, bei der das Gerät letztes Mal ausgeschaltet wurde.

Wählen Sie jedes Mal, wenn das Gerät automatisch auf die Standardeinstellungen zurück schaltet, "OFF" (AUS) aus.

Ein (Speicher aktivieren)

Aus (Speicher deaktivieren)

DVD-Inbetriebnahme



AUDIO-Einstellung

Lautsprechereinstellung

Drücken Sie auf der "Audioeinstellungs-Seite" auf die "▼"-Taste, um die "Lautsprechereinstellung"-Option auszuwählen, und danach auf "OK ENTER" (OK EINGABE) oder auf die "►"-Taste (Abspielen) auf der "Lautsprechereinstellungsseite".

DVD-Inbetriebnahme



Abwärtsmischen

LT/RT

Falls eine Diskette mit einem Mehrkanal-Soundtrack aufgezeichnet wurde, ist das Ausgabesignal im linken und rechten Kanal aufgenommen.

Stereo

Falls eine Diskette mit einem Mehrkanal-Soundtrack aufgezeichnet wurde, ist das Ausgabesignal im Stereo aufgenommen.



DVD-Inbetriebnahme

Dolby-Digital-Einstellung

Dynamisch

Mit dieser Option stellen Sie das Kompressionsverhältnis ein, um den Tonkontrast zu regeln.



Bevorzugte Einstellungen



Drücken Sie zweimal auf die STOP-Taste (STOPP), um die Bevorzugt-Seite (Seite mit den bevorzugten Einstellen) aufzurufen oder Diskette EIN auswählen.

TV-Format

PAL

Dieses Format wird ausgewählt, wenn der Player an einen Fernseher mit PAL-System angeschlossen wird.

MULTI

Der Player stellt den Fernsehapparat nach der eingelegten Diskette ein.

NTSC

Dieses Format wird ausgewählt, wenn der Player an einen Fernseher mit NTSC-System angeschlossen wird.

Audio

Falls eine der unten aufgeführten Sprache auf die Diskette aufgezeichnet wurde, können Sie die Tonausgabe in der ausgewählten Sprache einstellen. Wenn nicht, kann das Audio nicht mit der ausgewählten Sprache abgespielt werden.

DVD-Inbetriebnahme



Untertitel

Falls eine der unten aufgeführten Sprachen auf die Diskette aufgezeichnet wurde, können Sie die Anzeige der Untertitel in der gewünschten Sprache anzeigen. Wenn nicht, können die Untertitel nicht in der ausgewählten Sprache angezeigt werden.



Diskettenmenü

Falls die Diskette mit einer der unten aufgeführten Sprachen aufgezeichnet wurde, können Sie das Menü zum Anzeigen in dieser Sprache einstellen. Wenn nicht, können die Menüs nicht in der ausgewählten Sprache angezeigt werden.



DVD-Inbetriebnahme

Schutzsperre

Beim Abspielen einer Diskette mit Schutzsperrenfunktion können Sie die Schutzsperre je nach Klassifikation nach dem Alter der Zuschauer oder je nach Ihrem Belieben auswählen. Falls Sie z.B. die PG-Klassifikation (nur für Kinder in Begleitung eines Erwachsenen) auswählen, kann eine DVD-Diskette, die höher als diese PG-Stufe klassifiziert ist, nicht abgespielt werden.

KID SAF

G

PG

PG 13

PGR

R

NC 17

AB 18 JAHRE



Passwort

Sie können hier das Passwort abändern, das Sie eingeben müssen, um die Schutzsperre je nach Klassifikation nach dem Alter der Zuschauer einzustellen.

HINWEIS: (Das Standardpasswort lautet 123456)



DVD-Inbetriebnahme



Standardeinstellung

Wählen Sie RÜCKSETZEN (RESET) aus und drücken auf die OK-Taste, um die werkseitig voreingestellten Standardeinstellungen wiederherzustellen.



Einfache Fehlersuche

Wenn die Anzeige nicht funktioniert oder Leistung sich dramatisch verschlechtert hat, prüfen Sie das Display entsprechend zu folgenden Anweisungen. Vergessen Sie nicht, die Peripherie als höchstwahrscheinliche Fehlerquelle zu überprüfen.

Wenn die Anzeige immer noch nicht wie erwartet funktioniert, wenden Sie sich an unseren Support.

Keine Stromversorgung

- Überprüfen Sie alle Anschlüsse am Fernseher.
- Drücken Sie entweder die Taste Power oder Standby auf der Fernbedienung.

Kein Bild oder kein Ton

- Vergewissern Sie sich, dass der Fernseher angeschlossen und die Stromversorgung eingeschaltet wurde.
- Vergewissern Sie sich, dass die Antenne angeschlossen wurde.
- Wählen Sie ein anderes Programm.

Schlechte Bildqualität

- Überprüfen Sie die Antennenanschlüsse.
- Überprüfen Sie, ob der Kanal richtig abgestimmt wurde.
- Passen Sie die Bildeinstellungen an: Helligkeit, Farbe, Schärfe, Kontrast und Farbton.
- Vergewissern Sie sich, dass der Fernseher nicht in der Nähe elektrischer Geräte aufgestellt wurde, welche die Funkfrequenzen stören.

Keine Farbe

- Passen Sie die Farbeinstellungen an.
- Überprüfen Sie, ob das Programm in Farbe gesendet wird.
- Überprüfen Sie, ob der Kanal richtig abgestimmt ist.

Der Fernseher reagiert nicht auf die Fernbedienung

- Achten Sie darauf, dass sich keine Hindernisse zwischen Fernbedienung und Gerät befinden.
- Achten Sie darauf, dass sich die Fernbedienung in Reichweite des Geräts befindet.
- Kontrollieren Sie, ob Batterien in die Fernbedienung eingesetzt und diese nicht schwach oder erschöpft sind.

Dieser Fernseher ist für den Einsatz im Haushalt gedacht und bezüglich elektromagnetischer Wellen als unschädlich eingestuft.

Daher können Sie ihn an jedem Ort, sowie in Wohngebieten benutzen.